INSTRUCCIONES DE MONTAJE & CONSEJOS DE SEGURIDAD

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD 237 (D190296 / 15-05-13) EN1300 B / VDS 2

PLANO DE INSTALACION

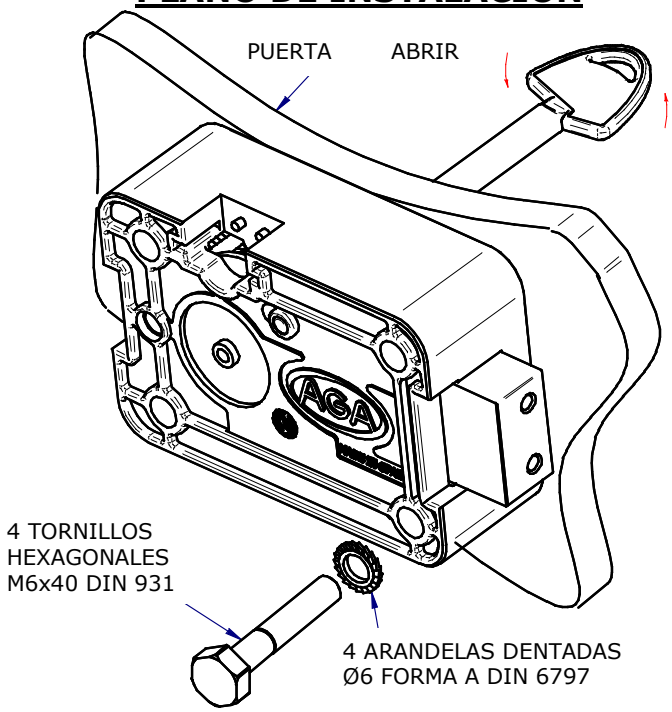

Valor de apriete por tornillo para el correcto montaje: 2,5 a 8Nm
La no planitud de la puerta de la caja fuerte puede afectar al correcto funcionamiento de la cerradura una vez fijada esta.

PLANO DIMENSIONAL DE LA C.A.S.

Tolerancias -0,8mm

2 AGUJEROS ø3,3 PARA ROSCAR Y MONTAR TORNILLOS M4 DIN 7500

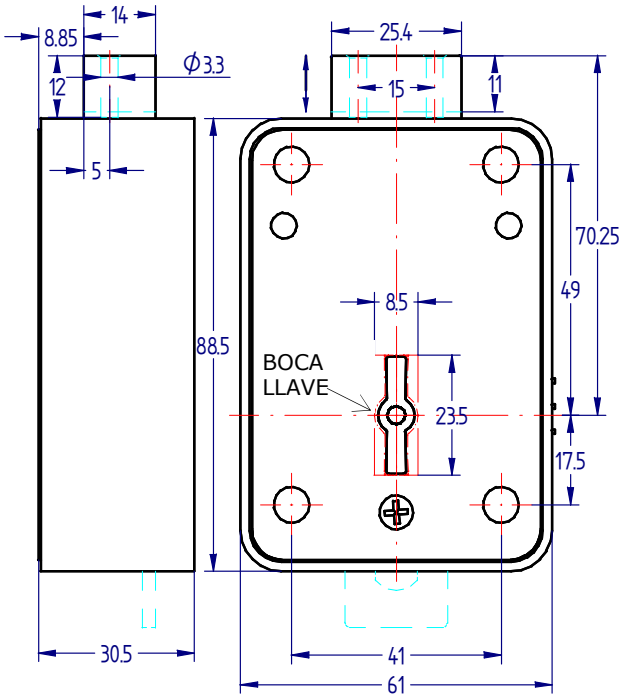

INSTRUCCIONES DE INSTALACION & CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Las partes relacionadas con la seguridad de una CAS no deberán ser accesibles para personas no autorizadas cuando la puerta a la que esta se coloca esté abierta.
- Prestar especial atención durante la instalación de la cerradura para suministrar la protección necesaria a esta contra actos vandálicos.
- La abertura de la bocallave realizada en la caja fuerte no ha de exceder el área mostrada en la figura.
- La llave ha de ser extraída después de cada maniobra de apertura y/o cierre para evitar el acceso a esta a personas no autorizadas.
- En caso de perdida de llave, la cerradura ha de ser inmediatamente cambiada o el código de esta cambiado a uno nuevo.
- El montaje de la cerradura se ha de realizar de acuerdo a estas instrucciones. Instrucciones básicas para la certificación VdS

EN 1300 / (VdS)	
CLASE	Nº MINIMO DE COMBINACIONES
B / (2)	100.000 / (200.000)

CARGA EN EL PESTILLO Y FUERZAS QUE ACTUAN

- El pestillo ha sido ensayado con una carga de 1kN. Se ha de considerar que no se aplica una mayor carga contra el pestillo en una operación normal.
- Carga máxima en contra de la dirección de movimiento de 2,5N.
- La llave no ha de ser girada con un par mayor de 2,5Nm.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE & CONSEJOS DE SEGURIDAD

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD 237 (D190296 / 15-05-13) EN1300 B / VDS 2

POSICIONES DE MONTAJE

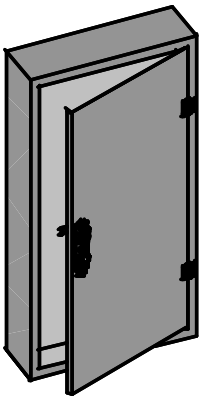

PUERTA DERECHA

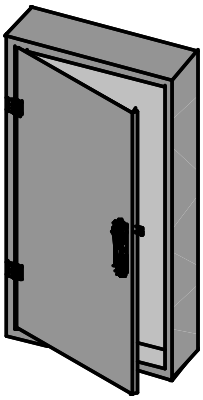

PUERTA IZQUIERDA

DERECHA ARRIBA ABAJO IZQUIERDA

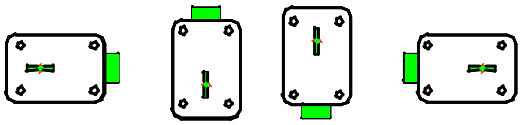

MECANISMOS EXPANSIVOS

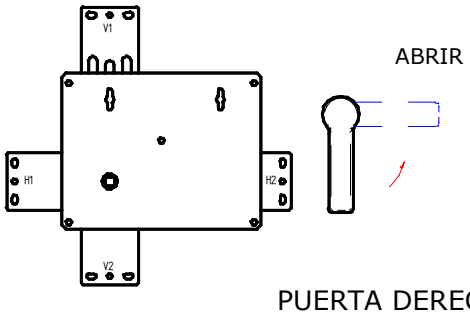

PUERTA DERECHA

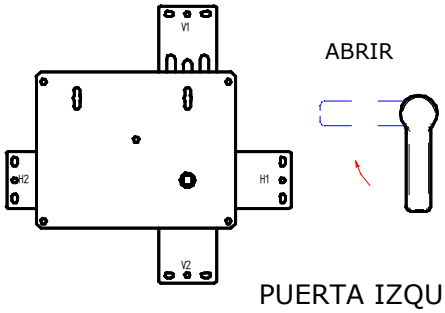

PUERTA IZQUIERDA

Funcionamiento:

- Abrir la cerradura.
- Cerrar la cerradura hasta mitad de recorrido.
- Desplazar el botón de cambio de código.
- Abrir la cerradura.
- Extraer la llave.
- Introducir la llave con el nuevo código.
- Cerrar la cerradura.
- La cerradura ha quedado programada con el nuevo código.

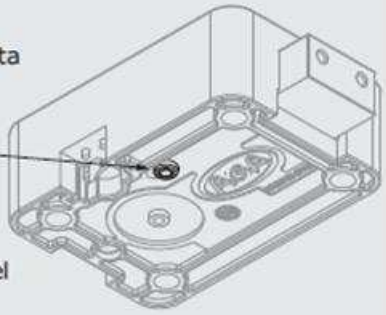

- Los mecanismos expansivos pueden ser instalados en cajas de seguridad que presenten las bisagras a la derecha o a la izquierda de la puerta.
- La distancia desde la placa base hasta el brazo expansivo horizontal (H2) o al brazo expansivo de cierre (H1) es el mismo en ambos casos (mecanismos expansivos derecha o izquierda).
- Atención a las posiciones estándares de apertura.